

Akku / Battery type: 12V 18 Ah
Sicherungen / Fuses: T 2A
Ladezeit Akku / Charging time (battery): ca. 10 hrs
Ladegerät / Adapter: 230V/ 12V,1800mA
Fernbedienung / Remote control: 2x Bat.-Typ. AAA 1,5V
Betriebsdauer / Operating time: ca. 25 hrs
Schutzklasse / Protection class IP20

Zubehör Accessories

- Als Tischplatte ist eine Glasscheibe erhältlich.
- A glass table top is available as an accessory.

Pflegehinweise Maintenance

- Den Tisch bitte nur mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen. Auf keinen Fall Lösungsmittel- oder alkoholhaltige Reiniger, sowie Scheuermittel verwenden. Die Tischplatte besteht aus einem hochwertigen Kunststoff. Um Beschädigungen zu vermeiden, darf der Tisch nicht mit abfärbenden oder lösungsmittelhaltigen Materialien in Berührung kommen.
- Wipe the table with a soft, damp cloth only. Do not use alcohol or solvent based cleaners. The table is made from a high-quality plastic. In order to avoid damage, the table may not come into contact with solvents or materials that lose colour.

Garantie Warranty

- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, der Verkäufer leistet für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung Garantie innerhalb 12 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufs, zu nachfolgenden Bedingungen:
Der Garantieanspruch erlischt bei Veränderungen am Gerät durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, Umbau oder durch falsches Aufstellen, durch unsachgemässen Anschluss oder Verwendung falscher Leuchtmittel, sowie höhere Gewalt oder sonstige Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistungen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Garantie nicht. Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Im Garantiefall wird der Tisch nur in unbeschädigter Originalverpackung zurückgenommen.
- Dear customer,
The salesman provides warranty for perfect material and error free manufacturing for 12 months, starting from the day of purchase on the following conditions:
The warranty is void with interference by the customer or through a third party.

Damage caused by inappropriate treatment, natural causes or causes beyond control do not fall under the guarantee. In response to complaints, we will replace/ repair defected parts or the whole product. Replaced parts will be retained. No further claims exist due to the warranty. The warranty claim needs to be proven with the purchase receipt of the customer. In the case of warranty the table can only be returned and accepted providing that it is in its intact original packaging

Fehlerbehebung In case of malfunction

- Sollte Ihr Gerät nicht mehr funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob ein entladener Akku, eine defekte Sicherung, eine nicht funktionierende Fernbedienung oder falsche Handhabung die Ursache sein können.
Bei Fehlfunktion der Led-Einheit oder Fernbedienung bitte den weissen Knopf zum Rücksetzen am Controller 2x 2 Sek. drücken. Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
- If your product does not function any longer, then please first examine if the battery is charged, the fuse is broken, the remote control is fully operational or if you have handled the product incorrectly.
In the case of malfunction of the Led-Technic or the remote control please press the white button for reset on the controller 2x 2 seconds. If your product is defected in any way, please contact the salesman.

Entsorgung/ Umweltschutz Disposal/ Ecology

- Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen und einer ordnungsgemässen Entsorgung zuführen. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.
- Packaging material and appliance are made of recyclable materials. Separation of the remaining waste materials into different types, facilitates the recycling of valuable raw materials. When the appliance is to be no longer used dispose of the appliance in the proper manner. You can obtain information on disposal from your local authority.

Vertrieb Distribution

moree ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

Website: www.moree.de

Designed and Produced in Germany © 2006



LOUNGE LED PRO ACCU

Gebrauchsanleitung / Instruction Manual

Typ: 04-06-01 / 04-07-01

by **moree**

- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein moree-Produkt entschieden haben. Damit Sie auch lange viel Spaß und Freude daran haben, bitten wir Sie vor Benutzung des Gerätes diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen!
- Dear customer, we are very delighted that you have chosen a moree product. In order for you to enjoy and have fun with it, we ask you to read the following operating instructions carefully before use of the product!


Sicherheitshinweise Safety advice

- Den Tisch erst einschalten, nachdem er korrekt montiert wurde und sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet. Das max. Aufstellgewicht beträgt 5 kg. Dieser Tisch ist nur horizontal auf festem, trockenem, nicht leicht entzündlichem Untergrund zu verwenden. Keine heißen Gegenstände auf der Tischplatte abstellen. Nicht am Kabel oder an der Logo-Schlaufe ziehen. Die Leuchte darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät mit einer Netzspannung von 230V betrieben werden. Vor dem Öffnen des Tisches den Netzstecker ziehen und den Tisch ausschalten. Veränderungen an der Tischleuchte dürfen nicht erfolgen. Wenn Bauteile des Tisches beschädigt sind, dürfen sie nur durch Ersatzteile, welche ausschließlich über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich sind, ersetzt werden.
- The table may only be used as an illuminant after correct installation. Max. load is up to 5 kg. This table may only be used when fully assembled, upright, on firm, dry, horizontal, nonflammable ground. Do not place hot objects on top of the table. Do not jerk on the cable of the adapter or the logo strap. The light (table) may only be charged with the delivered adapter and a mains voltage of 230V. Disconnect the table from the mains and turn it off before assembling/ disassembling. You may not alter the light table in any way. If components of the table are damaged, they may be replaced with specific ones that are only available from the manufacturer or a representative.

NUR FÜR INNENRÄUME GEEIGNET. ACHTUNG! BEI DEMONTAGE NICHT IN DIE EINGESCHALTETE LICHTQUELLE SEHEN - GEFAHR IRREVERSIBLER AUGENSCHÄDEN!
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR: -10°C - +40°C.

FOR INDOOR USE ONLY. WARNING! BY DEMOUNTING DO NOT LOOK INTO THE LIGHT SOURCE IF DISASSEMBLED - RISK OF IRREVERSIBLE EYE DAMAGE!
AMBIENT TEMPERATURE LIMIT: -10°C - +40°C.

Aufbau Construction diagram

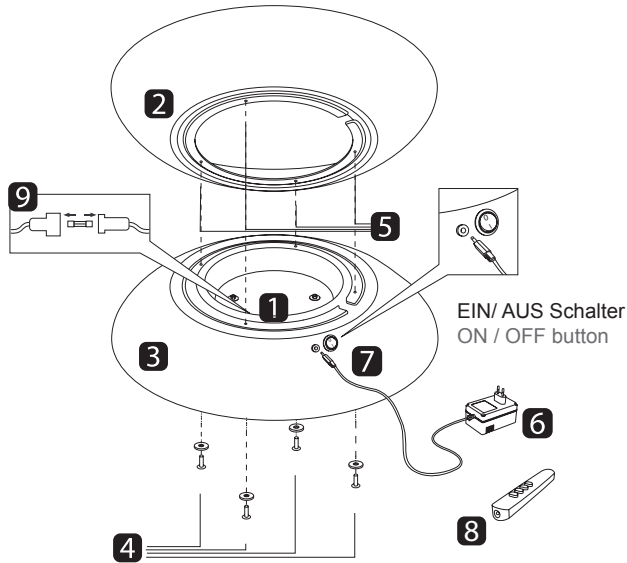

- | | |
|---|---|
| 1 LED Leuchtmittel
LED Light Source | 6 Ladegerät
Adapter |
| 2 Gehäuseoberteil
Upper housing | 7 Ladebuchse,
EIN/ AUS Schalter
Charging Point,
ON/OFF button |
| 3 Gehäuseunterteil
Lower housing | 8 Fernbedienung
IR Remote Control |
| 4 Schrauben / Unterlegscheiben
Screws / Washers | 9 Sicherungen
Fuses |
| 5 Gewindebohrung
Tapped holes | |

Montage Assembly

• BITTE SCHUTZFOLIEN ENTFERNEN!

Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromquelle getrennt ist (Netzstecker ziehen). Der Montageort muss trocken und staubfrei sein. Bauen Sie bitte die Ladebuchse ein (Abb. 1). Stellen Sie nun das Gehäuseoberteil mit der Tischplatte nach unten auf den Boden. Bitte weiche Unterlage verwenden, um ein Verkratzen zu vermeiden. Setzen Sie das Gehäuseunterteil auf das Gehäuseoberteil. Fixieren Sie mit den vier mitgelieferten Schrauben Gehäuseunterteil und Gehäuseoberteil. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben festsitzen.

• PLEASE REMOVE THE PROTECTIVE PLASTIC FILM!


Ensure that the charging equipment is away from the power source (pull the plug away from the mains). The assembly place must be dust free and dry. Please insert charging point (fig. 1). Place the upper housing with the top on the ground. Please place the table on a soft surface in order to avoid scratching. Place the lower housing on top of the upper

Assemble the lower housing and upper housing with the four provided screws. Make sure that all screws are fixed firmly.

EINBAU/AUSBAU LADEBUCHSE FIT/DISMOUNT CHARGING POINT

WICHTIG: VOR ERSTEM GEBRAUCH UND BEI JEDEM TRANSPORT LADEBUCHSE EIN- BZW. AUSBAUEN

IMPORTANT: BEFORE USE AND WHEN TRANSPORTING PLEASE FIT/ DISMOUNT CHARGING POINT

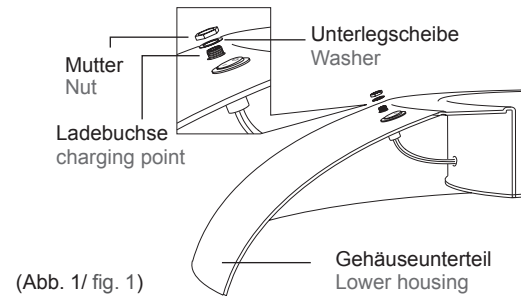

Den Akku laden Charging the battery

- Der Tisch muß vor dem Laden ausgeschaltet werden. **BITTE ZUERST DEN STECKER VOM LADEGERÄT IN DIE LADEBUCHSE AM TISCH STECKEN**, dann erst das Ladegerät in die Steckdose stecken. Wenn der Akku geladen ist (nach ca. 10h) bitte den Netzstecker ziehen, dann erst den Stecker am Tisch. Jetzt kann der Tisch eingeschaltet werden. **DEN AKKU NICHT VOLLSTÄNDIG ENTLADEN!** Den Akku nach max. 25 Stunden Laufzeit wieder aufladen, da er sonst beschädigt werden kann. Wenn der Tisch länger nicht benutzt wird, bitte Tisch ausschalten, da er sich im Standby Modus befindet und der Akku sich über Wochen tiefenentlädt.

- The table must be switched off before loading. **FIRST, PLUG THE CHARGER INTO THE CHARGING POINT ONLY NOW MAY YOU CONNECT THE CHARGING PLUG TO THE POWER POINT.** Once the table is fully charged (approx. 10h) remove the charging plug from the power point, then disconnect the charger from the charging point. **DO NOT EMPTY/COMPLETELY DISCHARGE THE BATTERY.** We advise that you recharge the battery after approx. 25 hrs use. If the battery is fully discharged it could be destroyed. If the table is not used for a long period of time please turn it off, because the standby mode will slowly empty the battery.

Den Akku wechseln Changing the battery

- Der eingebaute Akku darf nur von Fachpersonal ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Qualitätsbatterien.

- The used accu must only be changed by qualified personnel using specific Typ quality batteries

Nutzung der Fernbedienung Using the remote control

- Die Fernbedienung hat 4 Knöpfe. Die 3 farbigen Knöpfe (rot, grün und blau) haben je 2 Funktionen. Eine kurze Betätigung (<1sek.) schaltet die entsprechenden RGB Farben EIN/AUS. Eine längere Betätigung (>1sek.) dimmt/erhöht die Lichtstärke der entsprechenden RGB Farben. Eine kurze Betätigung des schwarzen Knopf (<1sec.) wählt eine von 3 voreingestellten Programmen: #1 Regenbogen-Farben, #2 Tropenfarben (zwischen Rot und Grün), #3 Wasserfarben (zwischen Blau und Grün). Eine längere Betätigung (>1sek.) schaltet den Tisch aus bzw. ein (in der zuletzt gewählten Farbe).
- The remote control consists of four buttons. The three coloured (red, green and blue) buttons each have two similar functions. A short push (<1sec.) switches ON/OFF the corresponding RGB colour. A longer push (>1sec.) dims/raises the light level of the corresponding RGB colour, stopping at maximum and/or minimum of the light intensity. A short push of the black button (<1sec.) selects one of the three integrated preset programs; #1 ColourWash (rainbow colours), #2 TropicalColours (between red and green), #3 WaterColours (between blue and green). A longer push (>1sec.) switches off the table or switches on the table and shows the latest chosen colour.

Sicherungen Fuses

- Zur Sicherheit gegen Überspannung sind zwei Sicherungen eingebaut. Wenn der Tisch nicht funktioniert, bitte prüfen Sie ob diese defekt sind und tauschen Sie sie ggf. aus (TYP: T 2A).
- Two fuses are built in for the protection of the electrical components. In case of malfunction, please check if the fuses are broken, and only replace with specific fuses (TYP: T 2A).

Fernbedienung Batterien Remote control batteries

- Das rückseitige Batteriefach öffnen, Batterien entfernen und mit Batterien des Typs (AAA) ersetzen. Auf richtige Polung achten.
- Turn the remote over and remove the back casing. Remove the old batteries carefully and replace only with new batteries that are of the same size and voltage, making sure they are positioned correctly.

Technische Daten Technical data

Maße / Dimensions: ca. 84 cm Ø, 33 cm hoch/ high
Gewicht / Weight: ca. 13 kg
Leuchtmittel / Illuminant:
3x high power multi colour LEDs (Typ: 04-06-01)
3x 1-Farb/ 3x 1 colour high power LED (Typ: 04-07-01)

12V BATTERIE-LADEGERÄT UND BATTERIE INFORMATION 12V BATTERY CHARGER AND BATTERY INFORMATION

für / for

Lounge LED Pro Accu/ Cube LED Pro Accu

Typ: 04-06-01 / 04-07-01

Typ: 06-01-01 / 06-02-01

D

BATTERIE-LADEGERÄT

Dieses Batterieladegerät dient dem Aufladen von Bleiakkumulatoren der Produkte Lounge LED Pro Accu und Cube LED Pro Accu. Das Gerät ist gegen Überlastung und falsche Polarität geschützt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterie während des Ladevorgangs nicht beschädigt wird.

WICHTIG!

Die Batteriespannung wird auf der Oberseite des Gerätes mit einem Schalter eingestellt und muß vor dem Laden der Produkte auf 12V stehen.

Eingangsspannung: 230V AC ~ 50 Hz
Ausgangsspannung: 6V / 12V DC
Ausgangsstrom: 1800mA

Bedienungshinweise

- 1.) Batteriespannung mit dem Schalter auf der Vorderseite auf 12V einstellen.
- 2.) Ladegerät mittels des Anschlusssteckers mit dem Produkt verbinden.
- 3.) Sobald das Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden ist, leuchtet die rote LED auf.
- 4.) Der Ladeprozess beginnt.
- 5.) Ladezeit: ca. 10h.

Warnung:

- 1.) Das Ladegerät darf nur in trockenen Innenräumen betrieben werden.
- 2.) Niemals das Gerät öffnen.
- 3.) Ein beschädigtes Netzanschlusskabel darf nur von Fachpersonal ersetzt werden.
- 4.) Ladegerät nur zum Laden von 12V Bleiakkus verwenden.

GB

BATTERY CHARGER

The battery charger is designed for use with the products Lounge LED Pro Accu and Cube LED Pro Accu. There is a built-in polyswitch for over-current protection and polarity-reverse protection. This ensures that the battery would not be damaged during the charge.

IMPORTANT!

The battery voltage is selected via the switch on the top of the unit. Please make sure it is set to 12V before charging the product.

Input Voltage: 230V AC ~ 50Hz
Output Voltage: 6V/ 12V DC
Output Current: 1800mA

Operating Instructions

- 1.) Check the battery voltage is set to 12V by using the switch on the front of the unit.
- 2.) Connect the charging plug into the product.
- 3.) Plug the charger into the mains supply and the red LED will turn on.
- 4.) The charging process will now automatically commence.
- 5.) Charging time: approx. 10h

Warning:

- 1.) Keep your charger in a dry place (indoor use only).
- 2.) Never try to open the charger. Danger of fire and electric shock !
- 3.) If the external flexible cable is damaged, it may only be replaced by the manufacturer or a representative with the specific part.
- 4.) Only use this charger with 12V Lead Acid batteries.

D

BATTERIE-LADEGERÄT

Dieses Batterieladegerät dient dem Aufladen von Bleiakkumulatoren der Produkte Lounge LED Pro Accu und Cube LED Pro Accu. Das Gerät ist gegen Überlastung und falsche Polarität geschützt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterie während des Ladevorgangs nicht beschädigt wird.

WICHTIG!

Die Batteriespannung wird auf der Oberseite des Gerätes mit einem Schalter eingestellt und muß vor dem Laden der Produkte auf 12V stehen.

Eingangsspannung: 230V AC ~ 50 Hz
Ausgangsspannung: 6V / 12V DC
Ausgangsstrom: 1800mA

Bedienungshinweise

- 1.) Batteriespannung mit dem Schalter auf der Vorderseite auf 12V einstellen.
- 2.) Ladegerät mittels des Anschlusssteckers mit dem Produkt verbinden.
- 3.) Sobald das Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden ist, leuchtet die rote LED auf.
- 4.) Der Ladeprozess beginnt.
- 5.) Ladezeit: ca. 10h.

Warnung:

- 1.) Das Ladegerät darf nur in trockenen Innenräumen betrieben werden.
- 2.) Niemals das Gerät öffnen.
- 3.) Ein beschädigtes Netzanschlusskabel darf nur von Fachpersonal ersetzt werden.
- 4.) Ladegerät nur zum Laden von 12V Bleiakkus verwenden.

BATTERIE

BATTERY

ACHTUNG!

Die eingebaute Batterie (Akku) darf nur von Fachpersonal ersetzt werden.
Verwenden Sie ausschließlich: Typ 12V, 18 Ah.

DIE BATTERIE NICHT VOLLSTÄNDIG ENTLADEN!

- Die Batterie nach max. 25 Stunden Laufzeit wieder aufladen, da sie sonst beschädigt werden kann.
- Wenn das Produkt länger nicht benutzt wird, bitte ausschalten, da es sich im Standby Modus befindet und die Batterie sich über Wochen tiefentlädt.

Bitte die Batterie in den empfohlenen Intervallen auswechseln:

Oberflächentemperatur der Batterie: Austauschintervall:

Unter 25C (77F) 6 Jahre
30C (86F) 4 Jahre
40C (104F) 2 Jahre

CAUTION!

The used battery must only be changed by qualified personnel using a specific certified quality battery.

DO NOT EMPTY/ COMPLETELY DISCHARGE THE BATTERY!

- We advise that you recharge the battery after approx. 25 hrs. use. Fully discharging the battery can cause damage to it.
- If the table is not used for a long period of time please turn it off, because the standby mode will slowly empty the battery.

Please replace the battery after the correct time interval shown below, and do not continue to use the battery after its recommended replacement time.

Temperature of battery surface:

Below 25C (77F) 6 Years
30C (86F) 4 Years
40C (104F) 2 Years

